

Комплект акустической системы Music System PREMIUM

Комплект поставки:




Блок управления с Bluetooth – 1 шт



Фиксирующая скоба – 1 шт.




Динамик – 2 шт.



Монтажная панель – 1 шт.



Клемма – 1 шт.




Аудиокабель длиной 5 м – 1 шт.



Шуруп – 1 шт.



Пульт дистанционного управления - 1 шт.

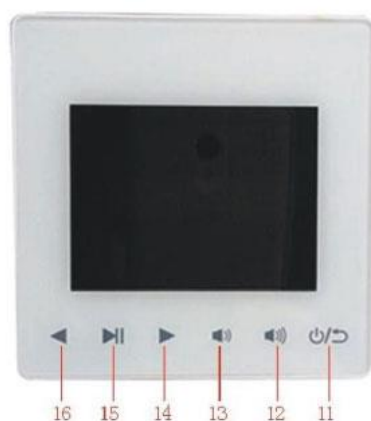

1. Дверной звонок
2. Дверной звонок
3. Левый динамик +
4. Левый динамик –
5. Правый динамик +
6. Правый динамик –

9. Внешний источник звука «Левый»
10. Радиоантенна
11. Смена режима (долгое нажатие – Вкл/Выкл)
12. Увеличение громкости
13. Уменьшение громкости
14. Следующая песня/радиостанция

7. Внешний источник звука «Правый»

8. Внешний источник звука «Земля»

17. Выключатель питания

18. Разъем USB

19. Шуруп крепления нижней части корпуса

20. Разъем аудиовхода

21. Слот для SD-карты


15. Воспроизведение/пауза (долгое нажатие - автоматический поиск)

16. Предыдущая песня/радиостанция



Подключение источника питания к блоку управления с Bluetooth:

110 – 220В переменного тока

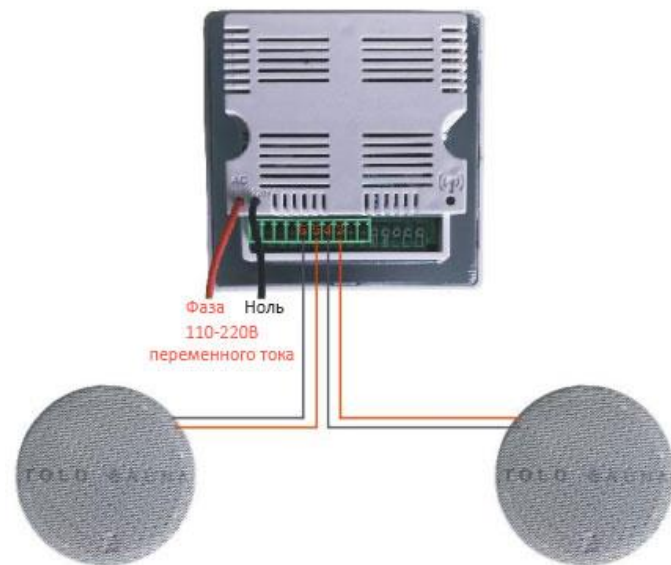

После установки, включите питание выключателем (17), выберите модель Bluetooth («Bluetooth Model») кнопкой (11), включите Bluetooth на мобильном телефоне и выполните поиск устройства «TOLO SAUNA», затем подключитесь к нему

